

ITA

EN

**NECCHI**  
ELETTRODOMESTICI



MIXER AD IMMERSIONE 4 in 1

MANUALE UTENTE

NK188 FULL SET

**NECCHI**  
ELETTRODOMESTICI

# Contenuti ITA

---

## Capitolo 1

### INFORMAZIONI GENERALI

Introduzione.....	2
Contenuto della confezione .....	2
Informazioni relative alla sicurezza .....	3

## Capitolo 2

Vista generale.....	11
---------------------	----

## Capitolo 3

Funzionamento .....	12
---------------------	----

## Capitolo 4

Specifiche tecniche .....	17
---------------------------	----

## Capitolo 5

Avvertenze .....	18
------------------	----

## Capitolo 6

Garanzia .....	19
----------------	----

---

## Contents EN

### Chapter 1

#### GENERAL INFORMATION

Introduction .....	24
Contents of the package.....	24
Safety Information .....	25

### Chapter 2

General view .....	33
--------------------	----

### Chapter 3

Operation.....	34
----------------	----

### Chapter 4

Technical specifications .....	39
--------------------------------	----

### Chapter 5

Warnings .....	40
----------------	----

### Chapter 6

Warranty.....	41
---------------	----

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto NK188 FULL SET, il Mixer ad immersione di NECCHI che grazie alla sua semplicità vi terrà buona compagnia in cucina .

Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare NK188 FULL SET, nella maniera migliore, e di conservarlo per utilizzi futuri.

NOTA:

Questo manuale d'uso è scaricabile dal sito

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

NECCHI si riserva il diritto di apportare ~~modifiche migliorative al prodotto senza preventiva comunicazione~~

### **Contenuto della confezione :**

- NK188 FULL SET, Fig.1)
- Frusta a filo in acciaio inox
- Tritatutto con vaso da 600ml
- Bicchiera in plastica
- Manuale d'uso, sicurezza e garanzia Legale

## INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

**ATTENZIONE:** Si prega di prestare attenzione a queste linee guida, poiché il costruttore non si assume alcuna responsabilità se l'utente non segue le seguenti raccomandazioni o utilizza NK188 FULL SET in maniera impropria.

Prima di utilizzare NK188 FULL SET in modo sicuro ed efficiente, si prega di leggere le seguenti avvertenze: **Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:**

- 1 Verificare che il voltaggio della rete elettrica corrisponda a quello indicato sull'etichetta dati tecnici dell'alimentatore di ricarica.

2 L'utilizzo è consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.

3 Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. Gli utenti che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio  
(Segue)

dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

4 E' necessario vigilare sui bambini per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

5 Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.

6 Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, ecc.)

7 Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.

**8 NON IMMERGERE MAI IL CORPO MOTORE, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USATE UN PANNO UMIDO PER LA LORO PULIZIA.**

9 Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale

10 Prima di mettere in moto l'apparecchio assicurarsi che sia perfettamente assemblato.

11 Non fate andare l'apparecchio a vuoto.

12 **NON TOCCARE MAI LE PARTI IN MOVIMENTO.**

13 Prestare molta attenzione nel maneggiare le lame, in modo da evitare di ferirsi.

14 Non usare l'apparecchio se le lame sono danneggiate.

15 Non utilizzare l'apparecchio per tritare alimenti aventi un'eccessiva consistenza (esempio: cubetti di ghiaccio o carne con ossa).

16 Assicurarsi che il corpo motore non sia alimentato prima di inserire o togliere gli accessori, quando lo si pulisce o quando non è utilizzato.

17 Non mettere le mani e non introdurre utensili metallici (forchette, coltelli, ecc...) nei vari accessori durante il funzionamento.

18 Prima di rimuovere il corpo motore, attendere il completo arresto dei vari accessori (lame, fruste).

19 Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.

20 non impugnare mai la spina con mani umide o bagnate.

21 non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi

22 Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; in questo caso portarlo al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato.

VAI SU

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

23 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

24 L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

25 Questo apparecchio è conforme alle direttive LVD 2014/35/EU, EMC2014/30/EU, 2011/65/EU e al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

24 Allorchè si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

25 Per il corretto smaltimento del prodotto attenersi alla Direttiva Europea 20129/19/UE che prescrive

che l'apparecchio a fine vita sia smaltito negli appositi centri di raccolta.

26 Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

**ATTENZIONE** Non utilizzare il prodotto per più di 30 secondi .  
continuativamente. Lasciare raffreddare per 3 min tra un ciclo e l'altro .

**ATTENZIONE** non utilizzare l'apparecchio con ingredienti bollenti.

**ATTENZIONE** - NON sovraccaricare il motore

# NK188 FULLSET

Fig. 1



**“B”**  
**unità motore** per agganciarlo/sganciarlo alla gamba “C”  
premi entrambi i tasti laterali

**“C”**  
**Gamba removibile**  
Lavare sotto il ribinetto, non mettere in lavastoviglie



**Manopola regolatore velocità** (premi tasto on/off e regola la velocità desiderata)

**Pulsante on/off**

**Pulsante turbo** (tinei premuto questo tasto per attivare la massima velocità )

## Come utilizzare NK188 FULLSET

**IMPORTANTE** : La durata massima dell'operazione per volta non può superare 30 secondi e si suggerisce di attendere a riposo per un tempo di 3 minuti

1. Assemblare la gamba rimovibile “C” con l'unità motore” B” ; per agganciare / sganciare serve premere entrambi i tasti laterali ( Vedi figura nel dettaglio a lato )

**ATTENZIONE: Assicurarsi che il corpo motore “B” non sia in funzione( staccare sempre la spina) prima di inserire o togliere gli accessori, quando lo si pulisce o quando non è utilizzato.**

2. collegare NK188 alla presa di corrente. ( verificate sempre che la presa di rete scelta sia adeguata)

3. Quando il pulsante viene premuto, il prodotto sarà in grado di funzionare, diviso in velocità variabile tramite manopola posta sulla testa della base motore , oppure come funzione “turbo”, in questo caso tenendo premuto questo tasto si imposta la massima velocità , usatelo in base alle vostre esigenze (Vedi dettaglio figura a lato)

4. Per fermare il frullatore rilasciate semplicemente il pulsante.

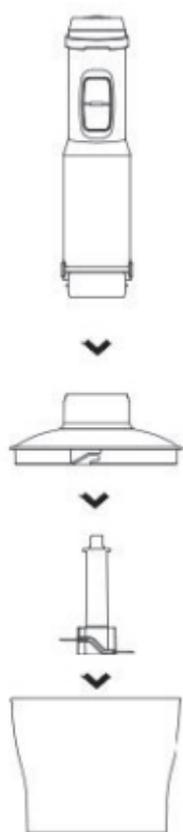


Fig. 4

Fig. 3

Fig. 2



### Come usare accessorio-tritatutto

La durata massima dell'operazione per volta non può superare 30 Secondi e si suggerisce di attendere a riposo per un tempo di 3 minuti

1. Posizionare il vaso del tritatutto su una superficie pulita e piana.
2. Montare la lama per tritare l'acciaio nella ciotola del tritatore, come mostrato in Fig.2
3. inserire il cibo nella ciotola del chopper.
4. Posizionare il coperchio sulla ciotola del tritatutto ed assicurarsi che il mozzo sulla parete interna della ciotola sia allineato con la scanalatura del coperchio, quindi abbassare il coperchio e ruotarlo in senso orario finché non si blocca in posizione. (Vedi Fig.3) Per staccare il coperchio, girare in direzione contraria.
5. Inserire l'unità motore "B" nel foro del coperchio del vaso tritautto fino a sentire il click di blocco . (Vedi Fig.4)

( Segue)

6. Quando il pulsante viene premuto, il prodotto sarà in grado di funzionare, diviso in velocità bassa o velocità alta a seconda della regolazione desiderata, ruotando la manopola posta in cima al motore, o in alternativa premere il tasto "Turbo", in questo caso avrete direttamente la velocità più alta (Vedi Pag 11),

7. Per fermare il frullatore rilasciate il pulsante.

**Attenzione:**

**-Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai la lama di taglio sulla base senza aver prima posizionato correttamente la ciotola.**

**-Accertarsi che il coperchio del tritatutto sia bloccato saldamente in posizione prima di utilizzare l'apparecchio.**

**Come usare la frusta a filo**

La durata massima dell'operazione per volta non può superare 30 Secondi e si suggerisce di attendere a riposo per un tempo di 3 minuti

1. Per assemblare il frullino per l'albume con l'unità motore "B" inserire l'adattatore fino a sentire il click di blocco; in seguito inserire la frusta nell'adattatore (Fig 5).

2. Collegare l'unità motore "B" alla presa di corrente.

3. Mettere il bianco d'uovo nella tazza, non usare più di 6 uova.

4. Quando il pulsante viene premuto, il prodotto sarà in grado di funzionare, con velocità in base alle vostre esigenze (Vedi note Pag 11)

5. Per fermare il frullatore rilasciate semplicemente il pulsante.

**Fig. 5**



Tritatutto con vaso da 600ml



Frusta a filo in acciaio inox  
e adattatore



## PULIZIA E MANUTENZIONE

**ATTENZIONE:** Non immergere mai il **CORPO MOTORE**, **IL CAVO** o la **SPINA** nell'acqua.

**ATTENZIONE:** Assicurarsi di staccare la spina dalla presa di alimentazione prima di inserire o togliere gli accessori, quando lo si pulisce o quando non è utilizzato.

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione e rimuovere la gamba rimovibile.

**Nota:** non immergere il gambo rimovibile del frullatore in acqua perché si potrebbe danneggiare la lubrificazione sui cuscinetti.

**Non immergerlo mai in acqua per la pulizia poiché potrebbe verificarsi una scossa elettrica.**

2. Lavare lo stelo rimovibile sotto l'acqua corrente, senza l'uso di detersivi o detersivi abrasivi. Dopo aver terminato di pulire lo stelo rimovibile, posizionarlo verticalmente in modo che l'eventuale acqua penetrata possa fuoriuscire.

3. Lavare la lama in acqua calda e sapone.

4. Pulire l'unità motore con un panno umido.

5. Asciugare accuratamente.

**Attenzione: le lame sono molto affilate, maneggiarle con cura.**

6. Rimontare la gamba rimuovibile sull'unità motore, quindi posizionarlo verticalmente nella staffa a parete o appenderlo per risparmiare spazio.

SUGGERIMENTO potete utilizzare il gancio in gomma presente sull'unità motore in alto a tale scopo

### **Pulizia rapida**

Tra un compito e l'altro, tenere il frullatore a mano e usare una tazza riempita per metà con acqua e accendere per alcuni secondi.

## Specifiche tecniche

Potenza in Watt: DC 1200 W.

Voltaggio: 220-240VHz: 50/60 Hz

Controllo a più velocità + controllo continuo della velocità

Materiale della lama, acciaio 304

Chopper AS 600ml

Frullino per uova in ABS / misurino da 800 ML AS con coperchio

## INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

## **GARANZIA LEGALE E GARANZIA CONVENZIONALE AGGIUNTIVA SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DA NECCHI IN ITALIA**

La garanzia legale

I prodotti commercializzati da NECCHI in Italia sono coperti dalla garanzia di legge gratuita prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206). La garanzia di legge ha una durata di n. 24 mesi a partire dalla data di consegna al consumatore come sopra inteso ed è fornita dal venditore, ossia dal soggetto che gli ha fornito il prodotto, a cui il consumatore dovrà pertanto rivolgersi.

In virtù della garanzia di legge, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta, (1) di riparare il bene o (2) di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, così come regolamentato dall'Art. 130 comma 4.

In alternativa, ove ricorra una delle seguenti situazioni, il consumatore può richiedere, a sua scelta, (3) una congrua riduzione del prezzo o (4) la risoluzione del contratto:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Al seguente indirizzo WEB è consultabile e scaricabile il testo degli articoli dal 128 al 134 del Codice del Consumo concernenti la Garanzia legale sopra descritta

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

## **La Garanzia Convenzionale aggiuntiva fornita in Italia da NECCHI**

In aggiunta alla garanzia legale in capo al venditore prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo ( Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206 ) , i cui diritti riconosciuti ai consumatori rimangono comunque fermi ed impregiudicati

**“NECCHI” che è un marchio distribuito da BTV S.r.l**

**- Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)**

(d'ora in poi NECCHI ) fornisce al consumatore , sui telefoni da essa commercializzati in Italia , Repubblica di San Marino e Città del Vaticano , una propria garanzia convenzionale come di seguito definita:

1. Oggetto e durata della garanzia convenzionale :

La garanzia convenzionale riguarda

“ Tutti i modelli di elettrodomestici commercializzati da NECCHI , e relativi accessori accessori “

La garanzia convenzionale consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita - a scelta di NECCHI - degli elettrodomestici e relativi accessori venduti assieme agli elettrodomestici risultanti non conformi nella fabbricazione o nei materiali durante i seguenti periodi di tempo :

- per un periodo di 24 ( ventiquattro ) mesi decorrenti dalla data di acquisto ( farà fede scontrino o fattura ) , quanto agli elettrodomestici ;

- per un periodo di 6 ( sei ) mesi decorrenti dalla data di acquisto, come sopra determinata , quanto agli accessori venduti assieme all'elettrodomestico.

## **2. Esclusione dalla garanzia convenzionale :**

La garanzia NON copre i difetti derivanti da :

- 1) Mancato rispetto delle istruzioni per l'uso corretto del dispositivo
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione e/o utilizzo di batterie e/o accessori non originali .
- 3) Modifiche o riparazioni effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 4) Modifica, regolazione o alterazione di software o hardware effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 5) Danni al prodotto derivanti da maltempo (quali per esempio fulmini), incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o alimenti, prodotti chimici, download di file, eventi accidentali, ad alta tensione, corrosione, ossidazione.

Inoltre , come si è già detto , la garanzia convenzionale non copre il prodotto e relativi accessori che non siano immessi nel mercato italiano, nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano da NECCHI.

## **3. A chi rivolgersi per l' erogazione del servizio di Garanzia Convenzionale**

Il Consumatore dovrà rivolgersi direttamente al servizio di assistenza incaricato da NECCHI i cui riferimenti sono reperibili al seguente indirizzo :

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

In alternativa, il Consumatore potrà contattare il servizio di assistenza tramite il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto .

## **4. Disponibilità delle presenti condizioni di Garanzia Convenzionale**

Le presenti condizioni di Garanzia Convenzionale sono pubblicate sul sito WEB al seguente indirizzo

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

accedendo all'area ASSISTENZA PRIVATI e sono dal medesimo scaricabili.

# NK188 FULL SET



La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:

BTV S.r.l- Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44,  
Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

e disponibile all'indirizzo

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

Fabbricato in Cina da

NECCHI è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale:  
Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B,  
00193 - Roma (RM)



HAND BLENDER 4 in 1

**NK188 FULL SET**

**USER GUIDE**

## 1. INTRODUCTION

Thank you for choosing NK188 FULL SET the NECCHI HAND MIXER which, thanks to its simplicity, will keep you happy in the kitchen .

Please read this manual carefully in order to use NK188 FULL SET in the best way, and to keep it for future use.

NOTE:

This user manual can be downloaded from <http://www.necchielettrodomestici.it/>

NECCHI reserves the right to make improvements to the product without prior notice

### **Package contents:**

- NK188 FULL SET(Fig.1)
- accessory-chopper
- accessory-balloon whisk
- User guide , security and legal guarantee

## SECURITY INFORMATION

**ATTENTION:** Please pay attention to these guidelines, as the manufacturer assumes no responsibility if the user does not follow the following recommendations or uses NK188 FULL SET improperly. Please read the following warnings:

Using electrical appliances it is necessary to take the appropriate precautions:

- 1 Verify that the voltage of the electric network corresponds to that indicated on rating label.
- 2 The use is allowed only to adults and responsible persons, adequately instructed on the damages deriving from an incorrect use.

- 
- 3 This product may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with poor experience and knowledge only if they are supervised by an adult and have been instructed by an adult about safe use of the product and provided that they include the risks that would incur an improper use of the product. Users who lack experience and knowledge of the appliance or to which no instructions have been given regarding the use of the appliance shall be subject to supervised by a person responsible for their safety.
- 4 Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

5 Do not place the appliance on or near heat sources.

6 Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, etc.)

7 Make sure that the electric cable does not come into contact with hot surfaces.

**8 NEVER IMMERSER THE ENGINE BODY, THE PLUG AND THE ELECTRIC CABLE IN WATER OR OTHER LIQUIDS, USE A WET CLOTH FOR THEIR CLEANING.**

9 During use place the appliance on a horizontal surface

10 Before starting the appliance, make sure it is perfectly assembled.

11 Do not let the appliance empty.

**12 NEVER TOUCH THE MOVING PARTS.**

- 
- 13 Be very careful when handling the blades, to avoid injury.
  - 14 Do not use the appliance if the blades are damaged.
  - 15 Do not use the appliance to chop foods with an excessive amount consistency (example: ice cubes or meat with bones).
  - 16 Make sure that the motor body is not powered before inserting or removing accessories, when cleaning or when not in use.
  - 17 Do not put your hands or insert metal tools (forks, knives, etc.) into the various accessories during operation.

- 18 Before removing the motor body, wait for the complete stop of the various accessories (blades, whips).
- 19 To remove the plug, hold it directly and remove it from the wall socket. Never unplug it by pulling it by the cord.
- 20 Never hold the plug with wet or damp hands.
- 21 do not use the appliance barefoot
- 22 Do not use the appliance if the electric cable or the plug are damaged, or if the appliance itself is faulty;

in this case take it to the nearest  
Authorized Service Center.

GO UP

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

23 If the power cord is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or his technical assistance service or in any case by a person with similar qualifications, in order to prevent any risk.

24 The appliance is designed for DOMESTIC USE ONLY and must not be used for commercial or industrial use.

25 This appliance complies with the LVD guidelines 2014/35 / EU, EMC2014 / 30 / EU, 2011/65 / EU and with Regulation (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials in contact with foodstuffs.

26 The elements of the packaging must not be left to the reach of children as potential sources of danger.

**CAUTION** Do not use the product for more than 30 seconds. continuously. Allow the appliance to cool for 3 minutes before use it again .

---

**CAUTION** do not use the  
appliance with hot  
ingredients.

**WARNING** - DO NOT overload  
the engine

## NK188 FULLSET



“B” motor unit to hook / unhook it to the leg “C” press both side buttons

“C” Removable leg Wash under the tap, do not put in the dishwasher



Speed regulator knob (press the on / off button and adjust the desired speed)

on / off button Turbo

button (press this button to activate the maximum speed)

## How to use NK188 FULLSET

**IMPORTANT:** The maximum duration of the operation at a time cannot exceed 30 seconds and it is advisable to wait at rest for a period of 3 minutes


1. Assemble the removable leg “C” with the motor unit “B”; to hook / unhook it is necessary to press both side buttons (See figure in detail on the side)

**ATTENTION: Make sure that the motor body “B” is not in operation (always unplug it) before inserting or removing accessories, when cleaning it or when it is not in use.**

2. connect NK188 to the power socket.  
(always check that the chosen mains socket is adequate)

3. When the button is pressed, the product will be able to operate, divided into variable speed by means of a knob placed on the head of the motor base, or as a “turbo” function, in this case holding down this button sets the maximum speed, use it according to your needs (See detail figure on the side)

4. To stop the blender simply release the button.

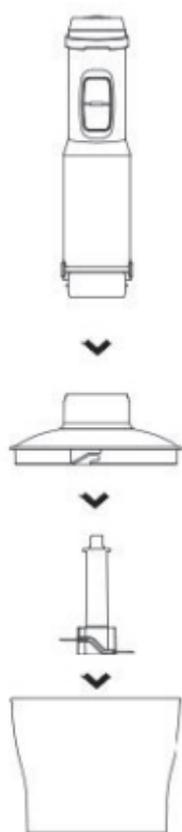

**Fig. 4**

**Fig. 3**

**Fig. 2**



### **How to use the accessory-chopper**

The maximum duration of the operation at a time cannot exceed 30 seconds and it is suggested to wait at rest for a time of 3 minutes

1. Place the chopper jar on a clean and level surface.
2. Mount the blade to chop the steel in the shredder bowl, as shown in Fig.2
3. Place the food in the chopper bowl.
4. Place the lid on the chopper bowl and make sure the hub on the inner wall of the bowl aligns with the groove in the lid, then lower the lid and rotate it clockwise until it locks into place. (See Fig. 3) To detach the cover, turn it in the opposite direction.
5. Insert the motor unit “B” into the hole in the lid of the chopper jar until you hear the locking click. (See Fig.4)

(Next)

6. When the button is pressed, the product will be able to operate, divided into low speed or high speed depending on the desired setting, by turning the knob on the top of the motor, or alternatively press the “Turbo” button, in this case you will directly have the highest speed (See Page 11),
7. To stop the blender, release the button.

**Attention:**

- To reduce the risk of injury, never place the cutting blade on the base without first positioning the bowl correctly.
- Make sure that the chopper lid is securely locked in place before using the appliance.

**How to use the wire whisk**

The maximum duration of the operation at a time cannot exceed 30 seconds and it is suggested to wait at rest for a time of 3 minutes

1. To assemble the egg whisk with the motor unit “B” insert the adapter until you hear the locking click; then insert the whisk into the adapter (Fig 5).
2. Connect the motor unit “B” to the power outlet.
3. Put the egg white in the cup, do not use more than 6 eggs.
4. When the button is pressed, the product will be able to operate, with speed according to your needs (See notes Page 11)
5. To stop the blender simply release the button.

**Fig. 5**



Food processor with 600ml jar



Stainless steel wire whisk  
and adapter



## CLEANING AND MAINTENANCE

**CAUTION:** Never immerse the **ENGINE BODY**, **CABLE** or **PLUG** in the water.

**CAUTION:** Be sure to unplug the power cord before inserting or removing accessories when cleaning or when not in use.

1. Disconnect the appliance from the power supply and remove the removable leg.

**Note:** Do not immerse the removable stem of the blender in water because it could damage the lubrication on the bearings.

2. Wash the removable stem under running water, without the use of abrasive detergents or detergents. After you have finished cleaning the removable stem, position it vertically so that any penetrated water can escape.
3. Wash the blade in warm, soapy water.
4. Clean the motor unit with a damp cloth.

**Never immerse it in water for cleaning as an electric shock may occur.**

5. Dry carefully.

**Warning: the blades are very sharp, handle them with care.**

6. Replace the removable leg on the motor unit, then place it vertically in the wall bracket or hang it to save space.

**TIP** you can use the rubber hook on the top motor unit for this purpose

## **Quick cleaning**

Between one task and another, hold the hand blender and use a half-filled cup with water and turn on for a few seconds.

## Technical specs

Wattage: DC 1200 W.

Voltage: 220-240VHz: 50/60 Hz

Multi-speed control + continuous speed control

Blade material, 304 Chopper AS

600ml steel

ABS egg beater / 800 ML AS measuring cup with lid

## INFORMATION ON DISPOSAL OF UNITS

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This means that this product must be handled to the local collecting points or given back to retailer when you buy a new product, in a ratio of one to one (or one to zero if the external dimension is less than 25 cm) pursuant to European Directive 2012/19/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. The unlawful disposal of the product carries a fine according to the legislation currently in force.

## **LEGAL WARRANTY AND ADDITIONAL CONVENTIONAL WARRANTY ON PRODUCTS MARKED BY NECCHI IN ITALY**

**The legal guarantee** The products marketed by NECCHI are covered by the free legal guarantee provided for consumers, ie non-professional buyers, in Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206).

The statutory guarantee has a duration of n. 24 months from the date of delivery to the consumer as understood above and is provided by the seller, ie the person who supplied the product, to which the consumer must therefore contact.

By virtue of the statutory warranty, the consumer can ask the seller, at his choice, (1) to repair the asset or (2) to replace it, without expenses in both cases, unless the remedy requested is objectively impossible or excessively burdensome with respect to the other, as regulated by the Art. 130 paragraph 4.

Alternatively, if one of the following situations occurs, the consumer can request, at his choice, (3) a reasonable price reduction or (4) the termination of the contract:

- a) repair and replacement are impossible or excessively burdensome;
- b) the seller has not repaired or replaced the goods within a reasonable period;
- c) the replacement or repair previously carried out has caused considerable inconvenience to the consumer.

In determining the amount of the reduction or the sum to be repaid, the use of the asset is taken into account.

The text of articles 128 to 134 of the Consumer Code concerning the legal guarantee described above can be consulted and downloaded at the following WEB address.

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

## **The additional Conventional Guarantee provided in Italy by NECCHI Spa**

In addition to the legal guarantee of the seller provided for in favor of consumers, ie non-professional buyers, in Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206), whose rights granted to consumers remain however still and without prejudice, **NECCHI” - Sede Legale:**

**Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)**

(from now on NECCHI) provides the consumer, on the telephones it sells in Italy, the Republic of San Marino and the City of the Vatican, its own conventional guarantee as defined below:

1. Object and duration of the conventional guarantee:

The conventional guarantee concerns

“All models of household appliances marketed by NECCHI and related accessories”

The conventional guarantee consists in the free repair and / or replacement - at the choice of NECCHI - of the household appliances and related accessories sold together with the resulting non-compliant household appliances or materials during the following periods of time:

- for a period of 24 (twenty-four) months starting from the date of purchase (will be valid as receipt or invoice), as for household appliances;
- for a period of 6 (six) months starting from the date of purchase, as determined above, with regard to accessories sold together with the appliance.

## 2. Exclusion from the conventional guarantee:

The warranty does not cover defects arising from:

- 1) Failure to follow the instructions for correct use of the device
- 2) Connection to devices not supplied and / or use of non-original batteries and / or accessories.
- 3) Modifications or repairs carried out by persons not authorized by the manufacturer.
- 4) Modification, regulation or alteration of software or hardware carried out by persons not authorized by the manufacturer.
- 5) Damage to the product resulting from bad weather (such as lightning), fire, humidity, infiltration of liquids or food, chemicals, file downloads, accidental events, high voltage, corrosion, oxidation.

Moreover, as already mentioned, the conventional guarantee does not cover the product and related accessories that are not placed on the Italian market, in the Republic of San Marino or Vatican City by NECCHI.

## 3. To whom to contact for the provision of the Conventional Guarantee service

The Consumer must contact directly the assistance service appointed by NECCHI whose references can be found at the following address:

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

. Alternatively, the Consumer may contact the assistance service through the retailer where he purchased the product.

## 4. Availability of these Conventional Warranty conditions

These Conventional Warranty conditions are published on the WEB site at the following address

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

the PRIVATE ASSISTANCE area and are downloadable from the same.

HAND MIXER

# NK188 FULL SET



The full text of the EU Compliance Statement is available at the following Internet address:

**<http://www.necchielettrodomestici.it/>**

MADE IN CHINA BY

NECCHI è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale:  
Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B,  
00193 - Roma (RM)